CALL OF DUTY®: BLACK OPS III

JUGGERNOG

CALL OF DUTY BLACK OPS III

MODEL NO.: EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W | MADE IN CHINA
IDEA PLANET LP | DALLAS, TX 75252 | USA

SAFETY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH | FRANÇIAS | ITALIANO | NEDERLANDS | ESPAÑOL

Please read all instructions before attempting to operate this product and save for future reference.
Complete safety and installation instructions can be found at:
http://www.callofduty.com/blackops3/ce

RoHS Compliant

idea PLANET

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model No.: EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W

READ ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

To ensure the proper use of this appliance and for your safety, please read the following instructions completely before operating, adhere to all directions before operating and retain information for future reference.

BEFORE USING YOUR COOLER UNIT:

Remove the exterior and interior packaging.

Check the voltage indicated on the rating plate. For use with factory supplied power adapter only.

Wall power adapter: Input 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max
Output 9V ⎓ 3.0A 27W

MUST USE FACTORY SUPPLIED POWER ADAPTER OR RISK DAMAGING COOLER UNIT & DANGER OF POTENTIAL FIRE

Insert wall plug end of supplied power adapter cord into electrical supply wall outlet using correct country adapter.

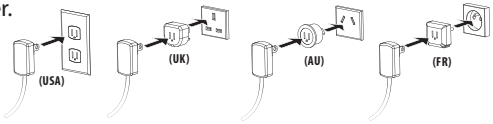

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
2. This cooler unit is not recommended for use by or near children. Nor should it be used by or near individuals with certain disabilities.
3. Use this cooler unit only for its intended use as described in this manual.
4. Unplug this unit during lightning storms or when not in use.
5. Never drop or insert an object into any opening.
6. The power cord should be secured behind the cooler unit and not left exposed or hanging to prevent accidental injury. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plug outlets, convenience receptacles and the point where it exits the cooler unit. Do not wind or bundle the power. Doing so may cause overheating of the unit.
7. The unit should be situated away from direct sunlight or heat sources such as radiators, electric heaters, heat registers, stoves, or other units (including amplifiers) that produce heat. Avoid placing on top of stereo equipment that radiates heat.
8. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Wrap cord loosely around the cooler unit when storing.
9. This cooler unit is designed to be free standing. Leave four inches (10cm) of space between the back and sides of cooler unit to allow proper air ventilation. Never block the air opening/vent of the cooler unit with materials such as clothing, plastic bags or papers, or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
10. Ensure the power cord is plugged in to an undamaged electrical outlet with the proper voltage. Do not overload the electrical outlet. Use only the power source as indicated. Do not use with an extension cord.
11. The cooler unit is only to be used with the power supply unit provided with the cooler unit. If the unit's power supply cord or plug is damaged, do not attempt to fix it yourself. It must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

12. Do not unplug the cooler unit by pulling the power cord. Grip the plug firmly and pull straight out from the power outlet. Do not carry this unit by the power cord or use the cord as a handle.
13. To avoid risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the cooler unit. Incorrect repair can cause risk of electric shock or injury to persons when cooler unit is used.
14. Never operate this cooler unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or dropped into water.
15. Do not operate cooler unit in the presence of highly volatile and flammable materials such as ether, petrol, propane gas, adhesive agents, lacquers, paints or pure alcohol. The fumes can create a fire hazard or explosion.
16. Drugs, chemicals and experimental substances should not be stored in the cooler unit. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this cooler unit.
17. Do not operate the cooler unit in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
18. Do not install or use within 10 feet of a pool, and do not use in a bathroom. Do not immerse the unit, power cord or plug into water. Avoid placing the cooler unit in moist, damp areas to avoid insulator leakage. Note: Condensation may build up on the outside of the cooler unit.
19. This cooler unit is not designed for any outside uses. It should be used inside a household.
20. Place the cooler unit on a flat surface, and do not place heavy or easily broken items on top of the cooler unit.
21. For maximum performance and cooler unit lifespan, it is recommended to operate this cooler unit no more than 12 hours per day.

DANGER

To reduce the risk of electric shock, burns, fire or injury:

1. Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
6. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled onto the unit.

CAUTION

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO WATER OR MOISTURE.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the unit's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

DANGER: Risk of child entrapment

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

This symbol on the product indicates that it must not be discarded as general household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

HOW TO OPEN A VACUUM-SEALED COOLER UNIT:

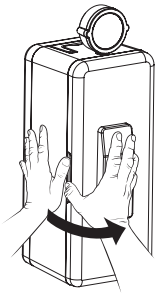

1. Place left hand palm against left side of cooler unit
2. Place thumb of left hand in door cavity
3. Place right hand thumb in door cavity, resting palm on front of door
4. Using right hand pull fridge door open towards yourself

IF THIS DOES NOT WORK, TURN OFF UNIT FOR 5 MINUTES, TURN BACK ON, AND OPEN.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE:

- Turn off the cooler unit and unplug from the power supply before cleaning or moving and after each use.
- To clean the housing, wipe with a non-abrasive, damp cloth, and then dry. Do not use abrasive cleaning agents. Clean the interior surface using a soft cloth dampened with lukewarm water. Do not immerse the unit or power cord in water.
- Do not splash water directly on the outer cabinet or the interior. This may lead to the rusting and deterioration of the electrical insulation.
- Do not use sharp items such as a knife, to scrape the unit.
- Any servicing should be provided by an Authorized Service Representative.
- If storing, keep in a dry, cool place.

SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Numéro de modèle : EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. POUR UN USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT.

Pour garantir la bonne utilisation de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes dans leur intégralité et veillez à respecter toutes les directives avant de procéder à la mise en marche. Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR :

Enlevez les emballages extérieur et intérieur.

Vérifiez la tension indiquée sur la plaque signalétique. Utiliser uniquement avec l'adaptateur de courant fourni par l'usine.

Adaptateur mural : Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max

Sortie 9V ⎓ 3.0A 27W

DOIT UTILISER L'ADAPTATEUR DE COURANT FOURNI PAR L'USINE SOUS RISQUE D'ENDOMMAGER L'UNITÉ DE REFROIDISSEMENT ET DANGER D'INCENDIE POTENTIEL

Insérez l'extrémité de prise de mur de la corde fournie d'adaptateur de puissance dans la prise murale d'alimentation électrique utilisant l'adaptateur correct de pays.

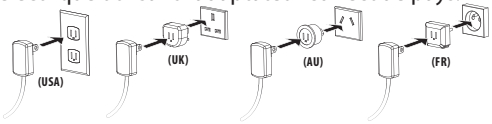

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

1. Débranchez la fiche de la prise en cas de non utilisation, avant de retirer des pièces et de les remettre en place, et avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
2. L'utilisation de ce réfrigérateur n'est pas recommandée à proximité ou par des enfants. Il ne devrait pas non plus être utilisé à proximité ou par des personnes souffrant de certains handicaps.
3. Ce réfrigérateur a été exclusivement conçu pour être utilisé tel que décrit dans le présent manuel.
4. Débranchez cette unité en cas d'orages ou de non utilisation.
5. Ne laissez jamais tomber ni n'insérez d'objet dans une ouverture.
6. Le cordon d'alimentation doit être fixé derrière le réfrigérateur et non laissé exposé ou suspendu de manière à éviter toute blessure accidentelle. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou coincé, en particulier au niveau de l'alimentation et du branchement de l'appareil. N'enroulez et ne pliez pas en paquet le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer la surchauffe de l'appareil.
7. L'unité doit être placée à distance des rayons directs du soleil ou de sources de chaleur telles que des radiateurs, radiateurs électriques, appareil de chauffage, cuisinières, ou autres unités (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Évitez de placer l'unité sur la partie supérieure d'un équipement stéréo qui irradie de la chaleur.
8. Ne laissez pas le cordon d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes. Enveloppez le cordon sans le serrer autour du réfrigérateur lorsque celui-ci est rangé.
9. Ce réfrigérateur est conçu pour rester en position verticale. Laissez un espace de quatre pouces (10 cm) entre l'arrière et les côtés du réfrigérateur et le mur de façon à permettre une ventilation adéquate. Ne bloquez jamais l'ouverture d'air / l'aération du réfrigérateur avec

des matériaux tels que un tissu, des sacs en plastique ou en papier, et ne le placez pas sur des surfaces molles telles qu'un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées.

10. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique non endommagée et disposant de la tension appropriée. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation tel qu'indiqué. N'utilisez pas de rallonge électrique.
11. Le réfrigérateur doit être utilisé exclusivement avec le cordon d'alimentation fourni. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'essayez pas de les réparer par vous-même. Ils doivent être remplacés par un cordon spécial ou un assemble disponible auprès du fabricant ou de son agent de service agréé.
12. Ne débranchez pas le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez fermement la fiche et tirez pour la retirer de la prise de courant. Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas celui-ci comme une poignée.
13. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Une mauvaise réparation peut entraîner un choc électrique ou une blessure physique lors de l'utilisation de l'appareil.
14. N'utilisez jamais ce réfrigérateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a subi une chute, a été endommagé ou est tombé dans l'eau.
15. Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur en présence de matériaux hautement inflammables ou volatiles tels que de l'éther, du pétrole, du gaz propane, des agents adhésifs, du vernis, des peintures ou de l'alcool pur. La fumée peut engendrer un risque d'incendie ou d'explosion.
16. Les médicaments, produits chimiques et substances expérimentales ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur. Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un gaz propulseur inflammable.
17. Ne faites pas fonctionner le réfrigérateur dans une armoire murale ou un garage. En cas de stockage dans un garage, veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise électrique. Ne pas le faire peut engendrer un risque d'incendie, en particulier si l'appareil est en contact avec les murs du garage ou si la porte touche l'appareil lorsqu'elle est fermée.
18. N'installez pas le réfrigérateur à 10 pieds (3 mètres) d'une piscine et ne l'utilisez pas dans une salle de bain. N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau. Éviter de placer le réfrigérateur dans un endroit humide afin d'éviter une fuite de l'isolateur. Remarque : De la condensation peut se former à l'extérieur du réfrigérateur.
19. Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur. Il doit être utilisé à l'intérieur du domicile.
20. Installez le réfrigérateur sur une surface plate et ne placez pas d'objet lourd ou fragiles sur l'appareil.
21. Pour un fonctionnement et une durée de vie optimales, il est recommandé de ne pas faire fonctionner le réfrigérateur plus de 12 heures par jour.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou de blessure :

1. Veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez et ne stockez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire ou un évier.
4. Ne le placez et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. Ne tentez pas de récupérer un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
6. Un soin particulier doit être pris afin qu'aucun objet et liquide ne tombent ou ne soient déversés sur l'appareil.

MISE EN GARDE :

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE. L'APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE PIÈCE REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR.
- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE METTEZ PAS L'APPAREIL SUR DES SURFACES MOUILLÉES OU HUMIDES.

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est là pour avertir l'utilisateur de la présence dans l'appareil d'éléments à haute tension non-isolés d'une puissance suffisante pour constituer un risque de choc d'électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est là pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

DANGER : Risque de prise au piège d'un enfant

- Retirez les portes
- Laissez en place les étagères afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Ce symbole sur le produit indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets communs de la maison. Il doit être remis dans un point de collecte de recyclage des composants électriques et électroniques. L'élimination doit être effectuée conformément aux normes environnementales locales en vigueur pour l'élimination des déchets.

COMMENT OUVRIR UNE UNITÉ DE REFROIDISSEMENT SCELLÉE SOUS VIDE :

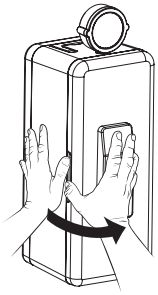

1. Placez la paume de la main gauche contre le côté gauche du réfrigérateur
2. Placez le pouce de la main gauche dans la cavité de la porte
3. Placez le pouce de la main droite dans la cavité de la porte, reposant la paume sur la porte
4. En utilisant la main droite, tirez la porte du réfrigérateur vers vous

SI CELA NE FONCTIONNE PAS, COUPER L'ALIMENTATION PENDANT 5 MINUTES, RALLUMER ET OUVRIR.

NETTOYAGE, MAINTENANCE ET STOCKAGE :

- Éteignez le réfrigérateur et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer ou de le déplacer et après chaque utilisation.
- Pour nettoyer l'enceinte de d'appareil, essuyez-la avec un chiffon humide non abrasif, puis séchez-la. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux et humidifié avec de l'eau tiède. N'immergez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
- N'éclaboussez pas directement de l'eau à l'intérieur de l'appareil ou à l'extérieur. Cela pourrait rouiller l'appareil et détériorer l'isolation électrique.
- N'utilisez pas d'objets coupant tels qu'un couteau pour gratter l'appareil.
- Toute maintenance doit être effetuée par un représentant d'entretien autorisé. En cas de stockage, conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E SICUREZZA

Modello n.: EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. PER SOLO USO DOMESTICO.

Per garantire il corretto utilizzo di questo apparecchio e per la vostra sicurezza, leggere le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione, seguire tutte le indicazioni prima di avviare l'apparecchio e conservare le istruzioni per la consultazione futura.

PRIMA DI UTILIZZARE IL FRIGO:

Rimuovere l'imballaggio esterno e interno.

Controllare la tensione specificata sulla targhetta. Usare esclusivamente con l'adattatore di alimentazione fornito dalla fabbrica.

Adattatore da muro: Input 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max

Output 9V ⎓ 3.0A 27W

SI DEVE ASSOLUTAMENTE USARE L'ADATTATORE FORNITO DALLA FABBRICA ALTRIMENTI SI RISCHIA DI DANNEGGIARE IL FRIGORIFERO E DI CAUSARE UN POTENZIALE INCENDIO

Inserisca l'estremità della spina di parete del cavo fornito dell'adattatore di potere nello sbocco di parete del rifornimento elettrico facendo uso dell'adattatore corretto del paese.

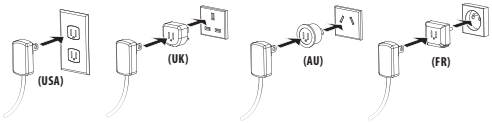

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non si utilizza l'apparecchio, prima di montare o rimuovere le parti e prima di pulirlo.
2. Non si consiglia l'utilizzo del frigorifero da o vicino a bambini. L'apparecchio non deve inoltre essere utilizzato da o vicino a individui con alcune disabilità.
3. Utilizzare il frigorifero solo per l'uso per cui è stato concepito, come descritto nel presente manuale.
4. Scollegare l'unità durante tempeste di fulmini o quando non la si utilizza.
5. Non far cadere o inserire oggetti in qualsiasi apertura.
6. Il cavo di alimentazione deve essere assicurato dietro il frigo e non lasciato esposto o appeso, per prevenire lesioni accidentali. Proteggere il cavo di alimentazione in modo da non pestarlo o comprimerlo, in particolare sulle prese di corrente, altri collegamenti e il punto in cui esce dal frigo. Non avvolgere o formare nodi. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'unità.
7. L'unità deve essere situata lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, termosifoni, fornelli o altre unità (inclusi amplificatori) che producono calore. Evitare di posizionare sopra l'apparecchio attrezzature stereo che irradiano calore.
8. Non permettere al cavo di toccare superfici bollenti. Avvolgere delicatamente il cavo attorno al frigo quando lo si ripone.
9. Questo frigo è pensato per funzionare in modo indipendente. Lasciare 10 cm di spazio (4 pollici) sul retro e i lati del frigo, per permettere una corretta ventilazione. Non bloccare mai la ventola di apertura dell'aria del frigo con materiali come panni, buste di plastica o carta, né posizionarlo su una superficie morbida come un letto o un divano, dove le aperture dell'aria potrebbero essere bloccate.

10. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa elettrica non danneggiata e con la tensione corretta. Non sovraccaricare la presa elettrica. Usare la fonte di alimentazione solamente come indicato. Non utilizzare con una prolunga.
11. Il frigo deve essere usato con l'alimentazione fornita insieme ad esso. Se il cavo di alimentazione o la spina dell'unità sono danneggiati, non cercare di aggiustarli. Dovranno essere sostituiti da un cavo o un sistema speciale disponibili presso il produttore o un suo rappresentante.
12. Non scollegare il frigo tirando il cavo di alimentazione. Afferrare la spina con decisione ed estrarla dalla presa di corrente. Non trasportare l'unità tirandola per il cavo di alimentazione e non usare il cavo come manico.
13. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non smontare o cercare di riparare il frigo. Una riparazione scorretta può causare il rischio di scossa elettrica o lesioni alle persone quando il frigo viene utilizzato.
14. Non mettere mai in funzione il frigo se una cavo o una spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se l'apparecchio è stato fatto cadere, è stato danneggiato o è caduto in acqua.
15. Non mettere in funzione il frigo in presenza di materiali volatili o infiammabili come etere, petrolio, gas propano, agenti adesivi, lacca, vernici o alcool puro. I fumi possono creare rischio di incendio o esplosione.
16. Droghe, agenti chimici e sostanze sperimentali non devono essere conservate nel frigo. Non conservare sostanze esplosive, come barattoli per aerosol con propellente infiammabile in questo apparecchio.
17. Non mettere in funzione il frigo in un mobile per apparecchi o in un armadio a muro. Quando si ripone il frigo in un mobile per apparecchi, scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica. Non farlo potrebbe creare rischio di incendio, specialmente se l'apparecchio tocca le pareti dell'armadio o la porta tocca l'unità quando si chiude.
18. Non installare o usare a meno di 3 m da una piscina e non utilizzare in bagno. Non immergere l'unità, il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Evitare di posizionare il frigo in zone umide, per evitare perdite di isolante. Nota: Potrebbe formarsi della condensa sulla superficie esterna del frigo.
19. Il frigo non è progettato per alcun utilizzo esterno. Deve essere usato all'interno della casa.
20. Posizionare il frigo su una superficie piana e non metterci sopra oggetti pesanti o che potrebbero rompersi facilmente.
21. Per la massima prestazione e durata del frigo, si consiglia di metterlo in funzione per non più di 12 ore al giorno.

PERICOLO

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, ustioni, incendio o lesioni:

1. Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
2. Non utilizzare durante il bagno o la doccia.
3. Non posizionare o conservare l'unità dove può cadere o finire in una vasca o un lavandino.
4. Non posizionare o far cadere in acqua o altro liquido.
5. Non avvicinarsi all'unità se è caduta in acqua. Scollegare immediatamente.
6. Prestare attenzione in modo che gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'unità.

ATTENZIONE

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO O IL RETRO. NON CI SONO PARTI UTILIZZABILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO.
- PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'UNITÀ AD ACQUA O UMIDITÀ.

Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità, che può essere di potenza sufficiente da creare rischio di scossa elettrica.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione nei documenti allegati all'unità.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

PERICOLO: Rischio di intrappolamento per i bambini

- Rimuovere le porte
- Lasciare gli scaffali in posizione, in modo che i bambini non possano entrarci dentro facilmente.

Questo simbolo sul prodotto indica che non deve essere smaltito come spazzatura domestica generica. Deve essere invece portato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

COME APRIRE UN FRIGORIFERO PORTATILE SOTTOVUOTO

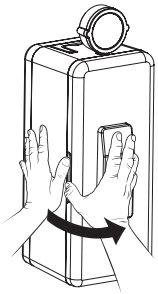

1. Mettere il palmo della mano sinistra contro il lato sinistro del frigorifero
2. Mettere il pollice della mano sinistra nella cavità dello sportello
3. Mettere il pollice della mano destra nella cavità dello sportello, con il palmo della mano destra di fronte allo sportello
4. Usando la mano destra, tirare lo sportello del frigo verso se stessi

SE QUESTA PROCEDURA NON FUNZIONA, SPEGNERE IL FRIGO PER 5 MINUTI, RIACCENDERLO E APRIRLO.

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE:

- Spegnere il frigo e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulire o spostare e dopo ogni utilizzo.
- Per pulire l'involucro, strofinare con un panno umido non abrasivo, quindi asciugare. Non usare detergenti abrasivi. Pulire la superficie interna usando un panno morbido inumidito con acqua tiepida. Non immergere l'unità o il cavo di alimentazione in acqua.
- Non schizzare l'acqua direttamente sull'involucro esterno o all'interno. Ciò può provocare arrugginimento e deterioramento dell'isolante elettrico.
- Non usare utensili appuntiti, come coltelli, per raschiare l'unità.
- Qualsiasi manutenzione deve essere effettuata da un rappresentante di manutenzione autorizzato. Se riposto, conservare in un luogo fresco e asciutto.

VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Modelnr.: EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W

LEES ALLE INSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

Om een juist gebruik van dit apparaat en uw veiligheid te waarborgen, dient u de volgende instructies volledig te lezen alvorens u het apparaat gebruikt. Houd u aan alle aanwijzingen voor het gebruik en bewaar de informatie voor de toekomst.

VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN UW KOELER:

Verwijder de verpakking aan de buiten- en binnenkant.

Controleer de op de kenplaat vermelde spanning. Uitsluitend voor gebruik met een door de fabriek geleverde verloopstekker.

Verloopstekker voor stopcontact: ingangsspanning 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max

uitgangsspanning 9V ⎓ 3.0A 27W

GEBRUIK DE DOOR DE FABRIEK GELEVERDE VERLOOPSTEKKER ANDERS IS ER KANS OP BESCHADIGING VAN DE KOELEENHEID EN BRANDGEVAAR

Insertwand plugzijde van meegeleverde adapter snoer in elektrische voeding stopcontact met correcte land adapter.

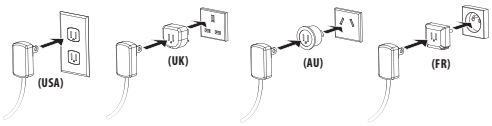

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voorafgaand aan het toevoegen of weghalen van onderdelen en voorafgaand aan het schoonmaken.
2. Het wordt niet aanbevolen om deze koeler door of in de buurt van kinderen te (laten) gebruiken. Hetzelfde geldt voor gebruik door of in de buurt van mensen met bepaalde handicaps.
3. Gebruik deze koeler alleen voor het bedoelde gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding.
4. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien of als het apparaat niet in gebruik is.
5. Nooit een object in een opening laten vallen of steken.
6. Het stroomsnoer moet veilig achter de koeler vastzitten en mag niet bloot worden gesteld of ergens hangen. Zo kunnen ongelukken voorkomen worden. Zorg ervoor dat mensen niet over het stroomsnoer kunnen lopen of het kunnen afknellen, met name bij het stopcontact, de aansluitingen en het punt waar deze de koeler verlaat. Stroomsnoer niet oprollen of bundelen. Dit kan leiden tot oververhitting van de koeler.
7. De unit mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals radiatoren, elektrische verwarmingen, warmtebronnen, fornuizen of andere units (inclusief versterkers) die voor warmte zorgen. Niet op stereo-apparatuur plaatsen die hitte uitstraalt.
8. Laat het snoer niet op warme oppervlakken liggen. Wikkel het snoer losjes rond de koeler tijdens opslag.
9. Dit is een vrijstaande koeler. Laat vier inches (10 cm) ruimte tussen de achterkant en zijkanten van de koeler, zodat voldoende ventilatie mogelijk is. Blokkeer nooit de luchtopening/ventilatieopening van de koeler met materialen als kleding, plastic tassen of kranten. Plaats het ook niet op een zacht oppervlak, zoals een bed of een bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen worden.

10. Zorg ervoor dat het stroomsnoer in een onbeschadigd stopcontact zit, met de juiste spanning. Overbelast het stopcontact niet. Gebruik alleen de aangegeven stroombron. Niet gebruiken met een verlengsnoer.
11. De koeler dient alleen gebruikt te worden met de bij de koeler geleverde stroomvoorziening. Als het stroomsnoer of de stekker beschadigd zijn, probeer deze dan niet zelf te repareren. Deze moet vervangen worden door een speciaal snoer of installatie die beschikbaar is via de fabrikant of dealer.
12. Haal de stekker van de koeler niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken. Houd de stekker stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact. Gebruik het stroomsnoer niet om de koeler op te tillen en te dragen.
13. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, is het belangrijk de koeler niet uit elkaar te halen of deze proberen te repareren. Onjuiste reparatie kan leiden tot een risico op elektrische schokken op letsel aan personen als de koeler gebruikt wordt.
14. Gebruik de koeler nooit als deze een beschadigd stroomsnoer of stekker heeft, als deze niet juist werkt, of als deze is gevallen, beschadigd, of in het water is gevallen.
15. Gebruik de koeler niet in de buurt van agressieve en brandbare materialen, zoals ether, benzine, propaangas, lijmstoffen, lakken, verf of pure alcohol. De gassen kunnen zorgen voor brandgevaar of explosies.
16. Medicijnen, chemicaliën en experimentele stoffen dienen niet in de koeler opgeslagen te worden. Bewaar geen explosieve stoffen in de koeler. Denk hierbij aan spuitbussen met brandbaar drijfgas.
17. Gebruik de koeler niet in een keukenkastje of onder een muurkast. Bij opslag in een keukenkastje is het belangrijk altijd de stekker uit het stopcontact te halen. Als u dit niet doet, kan dit de kans op brand vergroten. Dit is met name het geval als het apparaat de muren van de kastjes of de deur raakt als deze dicht is.
18. Niet installeren of gebruiken op een afstand van 10 voet van een zwembad. Niet gebruiken in de badkamer. Unit, stroomsnoer of stekker niet onderdompelen in water. Zet de koeler niet in vochtige, natte gebieden. Dit kan zorgen voor een lekkend ophangrubber. Opmerking: Er kan condensatie opgebouwd worden aan de buitenkant van de koeler.
19. De koeler is niet bedoeld voor buitengebruik. Deze dient binnen een huishouden gebruikt te worden.
20. Plaats de koeler op een plat oppervlak en zet er geen zware of breekbare items op.
21. Voor maximale prestaties en levensduur wordt geadviseerd deze koeler maximaal 12 uur per dag te gebruiken.

GEVAAR

Om de kans op elektrische schokken, brandwonden, brand of letsel te verminderen:

1. Haal altijd direct na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Niet gebruiken als u in bad zit of onder de douche staat.
3. Niet plaatsen of opbergen op een plek waar deze in een badkuip of wastafel kan vallen of erin getrokken kan worden.
4. Niet in het water of een andere vloeistof zetten of laten vallen.
5. Koeler niet vastpakken als deze in het water is gevallen. Direct de stekker uit het stopcontact halen.
6. Let op dat er geen objecten vallen op en dat er geen vloeistoffen op de unit terechtkomen.

WAARSCHUWING

- OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, DIENT U DE KAP OF ACHTERKANT NIET TE VERWIJDEREN. ER ZITTEN GEEN ONDERDELEN IN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN.

- OM DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, DIENT U DIT APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN WATER OF VOCHT.

De bliksemschicht met pijlsymbool binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er binnen de koeler sprake is van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning. Dat kan van dusdanige aard zijn dat de kans op een elektrische schok bestaat.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de handleiding van de unit belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies staan.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

GEVAAR: Kans op beknellingsgevaar voor kinderen

- Verwijder de deuren
- Laat de planken zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

Dit symbool op het product geeft aan dat het niet moet worden verwijderd als gewoon huishoudelijk afval. Het dient ingeleverd te worden op het juiste inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale milieuwetgeving voor afvalverwijdering.

OPENEN VAN EEN VACUÜMDICHTE KOELEENHEID:

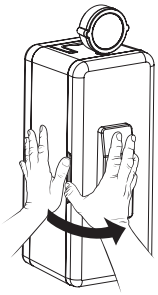

1. Leg uw linkerhandpalm tegen de linkerkant van de koeleenheid
2. Plaats uw linkerduim in de holte in de deur
3. Plaats uw rechterduim in de holte in de deur en uw palm tegen de voorkant van de deur
4. Met uw rechterhand trekt u de deur van de koelkast naar u toe open

ALS DAT NIET LUKT, ZET DE EENHEID DAN 5 MINUTEN UIT, ZET HEM WEER AAN EN MAAK HEM OPEN.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG:

- Zet de koeler uit en haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan het schoonmaken of verplaatsen en na elk gebruik.
- Om de behuizing schoon te maken, haalt u een niet-schurende, vochtige doek over de behuizing. Daarna op laten drogen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Maak de binnenkant schoon met een zachte doek die bevochtigd is met lauwwarm water. Unit of stroomsnoer niet onderdompelen in water.
- Geen water op de buitenkant of binnenkant spatten. Dit kan leiden tot roestvorming en kan de elektrische isolatie beschadigen.
- Gebruik geen scherpe objecten, zoals een mes, om de unit af te schrapen.
- Elke vorm van onderhoud dient uitgevoerd te worden door een Erkende Onderhoudsvertegenwoordiger. Bij opslag op een droge, koele plek bewaren.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN

Modelo N.° EF8228 | 9V ⎓ 3.0A 27W

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

Para asegurar el uso correcto de este artefacto y por su seguridad, lea las siguientes instrucciones por completo antes de usarlo, respete todas las indicaciones y conserve esta información para consultas futuras.

ANTES DE USAR SU EQUIPO DE REFRIGERACIÓN:

Retire el embalaje exterior e interior.

Compruebe el voltaje indicado en la placa de características. Para uso exclusivo con el adaptador de alimentación suministrado por la fábrica.

Adaptador de corriente de pared: Entrada de CA 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max

Potencia 9V ⎓ 3.0A 27W

GEBRUIK DE DOOR DE FABRIEK GELEVERDE VERLOOPSTEKKER ANDERS IS ER KANS OP BESCHADIGING VAN DE KOELEENHEID EN BRANDGEVAAR

Inserte enchufe de pared final del adaptador de alimentación cable de alimentación eléctrica toma de pared utilizando el correcto país adaptador.

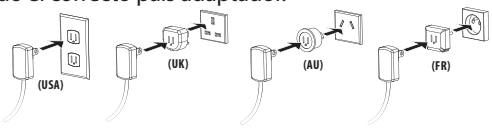

PROTECCIONES IMPORTANTES

1. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de agregar o sacar piezas y antes de limpiarlo.
2. No se recomienda dejar usar este equipo de refrigeración a niños ni usarlo cerca de ellos. Tampoco es recomendable que lo manipulen personas con alguna discapacidad ni que se use cerca de ellos.
3. Use esta nevera sólo para el uso previsto descrito en este manual.
4. Desenchufe el equipo durante las tormentas eléctricas o cuando no esté en uso.
5. Nunca tire o inserte objetos en las aberturas.
6. El cable de alimentación debería estar asegurado detrás de la nevera. Para evitar accidentes, no lo deje expuesto ni colgado. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos y el punto en que sale del equipo. No gire ni enrolle el cable de alimentación. Esto podría causar un sobrecalentamiento de la nevera.
7. El equipo debería ser ubicado lejos de la luz solar directa o de otra fuente de calor, como radiadores, calefactores eléctricos, registros térmicos, cocinas, u otros artefactos (incluidos los amplificadores) que transmitan calor. Evite colocarlo sobre un estéreo que irradie calor.
8. No permita que el cable tome contacto con superficies calientes. Enrolle el cable de manera tal que quede flojo alrededor de la nevera cuando guarde el equipo.
9. Esta nevera es independiente. Para permitir una ventilación apropiada, deje un espacio de cuatro pulgadas (10 cm) entre la parte posterior y los lados del equipo. Nunca bloquee las aberturas/ventilación de la nevera con materiales como telas, bolsas

plásticas o de papel, ni la ubique sobre superficies blandas, como camas o sofás, en las que las ventilaciones puedan quedar bloqueadas.

10. Asegúrese de que el cable esté enchufado en un tomacorriente sin daños y con el voltaje correcto. No recargue el enchufe. Use la fuente de alimentación sólo como se indica. No use cables de prolongación.
11. La nevera sólo debe usarse con la fuente de alimentación provista con el equipo. Si esta fuente de alimentación o el cable están dañados, no intente repararlos. Reemplácelos por un cable especial o montaje del fabricante o su representante de mantenimiento.
12. No tire del cable para desenchufar. Sujete el enchufe firmemente y tire recto para desenchufar. No traslade el equipo tirando del cable ni lo utilice como manija.
13. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme ni intente reparar el equipo. Una reparación incorrecta puede causar riesgo de descarga eléctrica o lesiones a quienes usen el equipo.
14. Nunca utilice esta nevera si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o mojado.
15. No haga funcionar el equipo en presencia de materiales altamente volátiles e inflamables, como combustible, gas propano, agentes adhesivos, lacas, pinturas o alcohol puro. Los gases pueden crear peligro de incendio o de explosión.
16. No es recomendable almacenar drogas, químicos y sustancias experimentales en la nevera. No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propulsor inflamable.
17. No utilice la nevera en un compartimiento especial para electrodomésticos ni en una alacena. Si la guarda en un compartimiento especial, desenchúfela siempre del tomacorriente. Si no se respeta esta indicación, puede crearse un riesgo de incendio, especialmente si el equipo toca las paredes del compartimiento o si al cerrar la puerta, esta toca el equipo.
18. No instale ni use a 10 pies de una pileta, ni en un baño. No sumerja el equipo, el cable ni el enchufe en agua. No lo ubique en ambientes húmedos para evitar escapes en el aislante. Nota: Puede formarse condensación en la parte exterior del equipo.
19. No es para uso externo. Se recomienda usarlo dentro del hogar.
20. Ubique la nevera sobre una superficie plana, y no coloque objetos pesados o fáciles de romper sobre ella.
21. Para un máximo rendimiento y una mayor vida útil, se recomienda no usarla más de 12 horas por día.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, quemaduras, incendio o lesiones:

1. Siempre desenchufe el equipo inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se esté duchando o bañando.
3. No lo coloque ni almacene en lugares en los que pueda caerse o ser empujado a una bañera o fregadero.
4. No lo sumerja ni arroje en agua u otros líquidos.
5. No lo toque si se ha caído en el agua. Desenchúfelo de inmediato.
6. Evite que caigan objetos o que se derramen líquidos en el equipo.

PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PIEZA POSTERIOR. EN SU INTERIOR, NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA NEVERA AL AGUA NI A LA HUMEDAD.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento dentro del equipo: puede ser de una magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el folleto que acompaña el equipo.

INSTRUCCIONES SOBRE EL DESECHO

PELIGRO: Riesgo de aprisionamiento de niños

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en un lugar donde los niños no puedan treparse fácilmente.

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico general: deberá entregarse en el punto de reciclaje para equipo eléctrico y electrónico. La eliminación debe realizarse conforme a las disposiciones locales sobre medio ambiente.

¿CÓMO ABRIR UN REFRIGERADOR SELLADO AL VACÍO?:

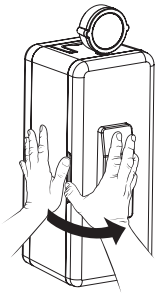

1. Coloque la palma de la mano izquierda contra el lateral izquierdo del refrigerador
2. Coloque el pulgar de la mano izquierda en la cavidad de la puerta
3. Coloque el pulgar de la mano derecha en la cavidad de la puerta, apoyando la palma en frente de la puerta
4. Con la mano derecha, tire de la puerta del refrigerador hacia usted mismo

SI ESTO NO FUNCIONA, APAGUE LA UNIDAD DURANTE 5 MINUTOS, VUELVA A ENCENDERLA Y ÁBRALA DE NUEVO.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Apague la nevera y desenchúfela antes de limpiarla o moverla y después de cada uso.
- Para limpiar la carcasa, use un paño no abrasivo humedecido y luego seque. No use productos de limpieza abrasivos. Limpie el interior con un paño suave humedecido en agua templada. No sumerja el equipo o el cable en agua.
- No salpique con agua el gabinete exterior ni el interior. Esto puede oxidar y deteriorar el aislamiento eléctrico.
- No use elementos cortantes, como cuchillos, para raspar el equipo.
- Si es necesaria alguna reparación, deberá ser realizada por un representante autorizado. Si guarda la unidad, manténgala en un lugar seco y fresco.

ITALIANO

Prima di utilizzare la tua borraccia refrigerante:

- Rimuovere l'imballaggio esterno ed interno.
- Controllare la tensione specificata sull'etichetta.

ISTRUZIONI PER L'AVVIO RAPIDO:

Completa le istruzioni di sicurezza e di installazione sono disponibili all'indirizzo: **http://www.callofduty.com/blackops3.ce**

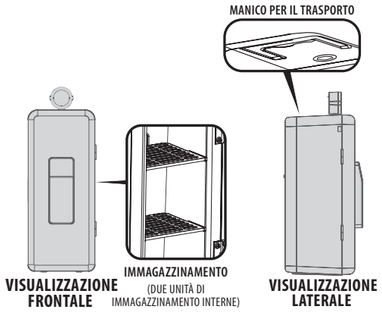

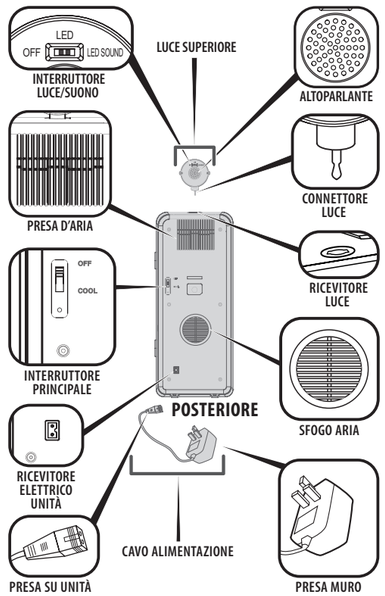

ASSEMBLAGGIO

1. Assicurarsi che l'interruttore sia disattivato e la borraccia refrigerante sia posizionata su una superficie piatta.



2. Inserire le unità di immagazzinamento all'interno degli spazi previsti nell'unità.

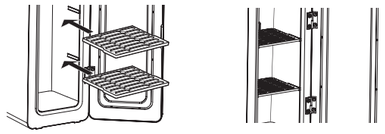

3. Inserire il connettore della luce nel ricettore nella parte alta dell'unità leggermente angolato verso destra. Ruotare lentamente in senso orario finché la luce non incontra resistenza (circa 5 cm) e la parte anteriore della luce non si trova davanti all'unità refrigerante.

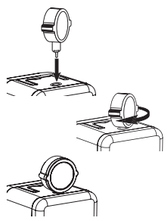

4. Inserire l'estremità del cavo dell'alimentazione della borraccia refrigerante nel ricettore, nella parte posteriore dell'unità.

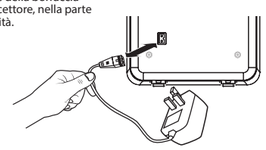

5. Inserire l'altra estremità del cavo dell'alimentazione in energia elettrica presa a muro.



6. Ruotare l'interruttore in posizione «Cool». Una luce si accende. Attendere quattro ore per una temperatura ottimale.



7. **Interruttore luce/suono :**

OFF per nessuna luce o suono — LED OFF LED SOUND

LED solo per la luce — LED OFF LED SOUND

LED/ SUONO per luce e suono — LED OFF LED SOUND

RISOLUZIONE PROBLEMI:

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE
L'unità refrigerante non funziona.	L'unità non è collegata alla presa a muro o non è completamente inserita nella parte posteriore. Controllare il proprio interruttore magnetotermico, potrebbe essere scattato o un fusibile potrebbe essere bruciato.
La temperatura all'interno dell'unità è troppo elevata.	Lo sportello è stato aperto per troppo tempo o è stato aperto troppo frequentemente. Lo sportello non è completamente chiuso. Recentemente potrebbero essere stati conservati alimenti tiepidi o caldi. Attendere fino al raffreddamento dell'unità refrigerante. L'unità congelante è stata scollegata per un certo tempo. Sono necessarie 4 ore per il raffreddamento completo dell'unità. Mancanza di ventilazione adeguata tra il retro dell'unità e il muro (sono necessari 4 pollici o 10 cm).
Vibrazioni	Controllare che l'unità sia in piano. Assicurarsi che la superficie possa supportare l'unità. Livellare l'unità inserendo spessori in legno o metallo al di sotto di essa. L'unità è a contatto con il muro. Livellare nuovamente l'unità e spostarla dal muro.
Si forma della condensa sulle pareti interne della borraccia.	Se il tempo atmosferico è caldo e umido, la produzione di condensa potrebbe essere aumentata. Ciò è assolutamente normale. Lo sportello è leggermente aperto. Lo sportello è stato aperto per troppo tempo o viene aperto troppo frequentemente. Aprire lo sportello meno frequentemente.
Si forma condensa all'esterno della borraccia.	Lo sportello è leggermente aperto e ciò causa l'incontro tra l'aria fredda proveniente dall'interno e l'aria calda e umida proveniente dall'esterno.
Lo sportello non si chiude appropriatamente.	L'unità non è livellata.
L'unità non produce suono/luce.	L'unità non è collegata alla presa a muro o non è completamente inserita nella parte posteriore. L'unità non è accesa. La luce superiore non è inserita correttamente nell'unità o il ricettore è ostruito da altro materiale. Accertarsi che l'interruttore luce/suono sia nella posizione corretta.

Se ciò non è sufficiente, contattare Activision all'indirizzo http://support.activision.com/

FRANÇAIS

Avant d'utiliser votre réfrigérateur :

- Enlevez les emballages extérieur et intérieur.
- Vérifiez la tension indiquée sur la plaque signalétique.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE :

Consignes de sécurité et d'installation complets peuvent être trouvés à l'adresse : **http://www.callofduty.com/blackops3.ce**

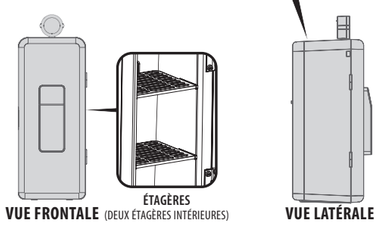

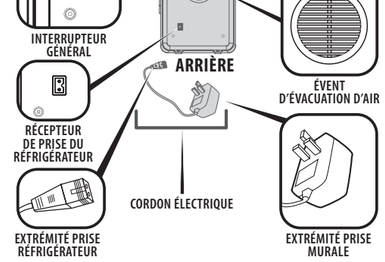

ASSEMBLAGE

1. Assurez-vous que l'interrupteur général soit éteint et que le réfrigérateur soit placé sur une surface plane.

2. Insérez les étagères dans les fentes prévues à cet effet à l'intérieur du réfrigérateur.

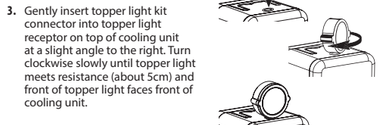

3. Insérez doucement le connecteur de l'ensemble de l'interrupteur de lumière automatique dans le récepteur de l'interrupteur de lumière automatique dans la partie supérieure du réfrigérateur avec un léger angle vers la droite. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'interrupteur de lumière automatique rencontre une résistance (environ 5 cm) et que l'avant de l'interrupteur de lumière automatique se trouve face au réfrigérateur.

4. Insérez l'extrémité réfrigérateur de la prise du cordon d'alimentation dans le récepteur de prise du réfrigérateur au dos du réfrigérateur.

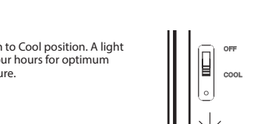

5. Insérez l'extrémité murale du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation électrique.



6. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position Cool (Refroidir). Un témoin lumineux. Attendez quatre heures pour une température de réfrigération optimale.

7. **Interrupteur lumière / signal sonore :**

OFF pour aucune lumière ni aucun signal sonore — LED OFF LED SOUND

LED pour la lumière seulement — LED OFF LED SOUND

LED / SIGNAL SONORE pour la lumière et le signal sonore — LED OFF LED SOUND

DÉPANNAGE :

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Il n'est pas branché à une prise murale ou n'est pas totalement inséré à l'arrière du réfrigérateur. Veuillez vérifier si votre disjoncteur s'est déclenché ou si un fusible a fondu.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop chaude.	La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Des aliments tièdes ou chaux pourraient avoir été stockés récemment. Attendez que le réfrigérateur puisse se refroidir. Le réfrigérateur a été récemment déconnecté pendant un certain temps. Il faut 4 heures pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement. Il n'y a pas de ventilation adéquate entre l'arrière du réfrigérateur et le mur (laissez un espace de 4 pouces, soit 10 cm).
Vibrations	Assurez-vous que le réfrigérateur soit posé sur une surface plane. Assurez-vous que la surface puisse correctement supporter le réfrigérateur. Nivelez le réfrigérateur en disposant des cales en bois ou en métal sous une partie du réfrigérateur. Le réfrigérateur touche le mur. Nivelez de nouveau le réfrigérateur et éloignez-le du mur.
De l'humidité apparaît sur les parois internes du réfrigérateur.	Si le temps est chaud et humide, cela peut augmenter le taux interne de formation de givre. C'est normal. La porte est légèrement ouverte. La porte reste ouverte trop longtemps, ou est ouverte trop souvent. Ouvrez la porte moins souvent.
De l'humidité apparaît sur l'extérieur du réfrigérateur.	La porte est légèrement ouverte et laisse s'échapper l'air froid intérieur qui entre en contact avec l'air chaud et humide extérieur.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane.
Le signal sonore / la lumière ne fonctionne pas.	Il n'est pas branché à une prise murale ou n'est pas totalement inséré à l'arrière du réfrigérateur. Le réfrigérateur n'est pas allumé. L'ensemble de l'interrupteur de lumière automatique n'est pas correctement inséré dans le réfrigérateur ou le récepteur est obstrué par un élément étranger. Assurez-vous que l'interrupteur Signal sonore / Lumière soit dans la bonne position.

Si votre problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter Activision sur le site Internet http://support.activision.com/

ENGLISH

Before Using Your Cooler Unit:

- Remove the exterior and interior packaging.
- Check the voltage indicated on the rating plate.

QUICK START INSTRUCTIONS:

Complete safety and installation instructions can be found at:
http://www.callofduty.com/blackops3.ce

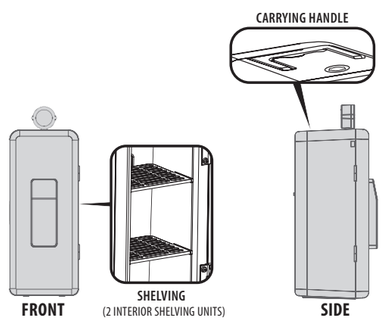

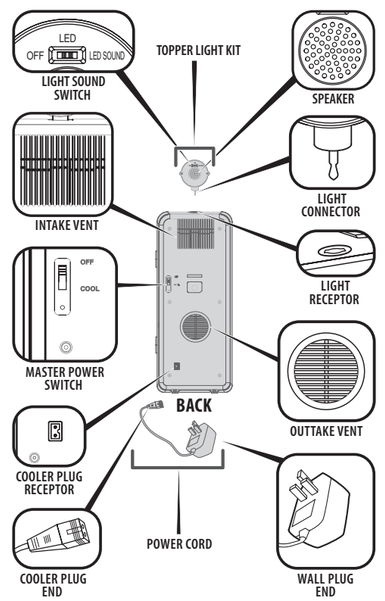

ASSEMBLY

1. Ensure master power switch is off, and cooler unit is placed on flat surface.



2. Insert shelving units on interior cooler unit shelf slots.

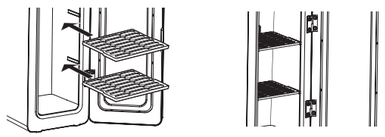

3. Gently insert topper light kit connector into topper light receptor on top of cooling unit at a slight angle to the right. Turn clockwise slowly until topper light meets resistance (about 5cm) and front of topper light faces front of cooling unit.

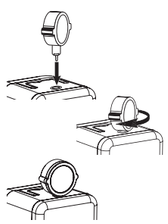

4. Insert cooler plug end of power cord into cooler plug receptor on back of unit.

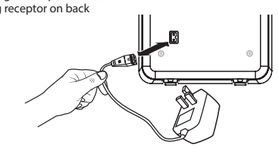

5. Insert wall plug end of power cord into electrical supply wall outlet.



6. Turn power switch to Cool position. A light will glow. Allow four hours for optimum cooling temperature.



7. **Light Sound Switch:**

OFF for no light or sound — LED OFF LED SOUND

LED for light only — LED OFF LED SOUND

LED SOUND for both light and sound — LED OFF LED SOUND

TROUBLESHOOTING:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Cooler unit does not operate.	Not plugged into wall outlet or fully engaged into back of cooler unit. Please check your home circuit breaker which may have been tripped or a fuse blown.
Temperature inside the cooler unit is too warm.	Door is kept open too long or is opened too frequently. The door is not closed completely. Warm or hot food might have been stored recently. Wait until the cooler unit has had a chance to cool down. The cooler unit has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the cooler unit to cool down completely. Not adequate ventilation between back of cooler unit and wall (allow 4 inches of space or 10cm).
Vibrations	Check to assure that the cooler unit is on a level surface. Be sure the surface can adequately support cooler unit. Level the cooler unit by putting wood or metal shims under part of the cooler unit. The cooler unit is touching the wall. Re-level the cooler unit, and move it from the wall.
Moisture forms on inside cooler unit walls.	If the weather is hot and humid, it can increase the internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often.
Moisture forms on outside of cooler unit.	Door is slightly open, causing cold air from inside the cooler unit to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The cooler unit is not on a level surface.
Light Sound does not come on.	Not plugged in to wall outlet or fully engaged into back of cooler unit. Cooling unit is not turned on. Topper light kit is not properly inserted in cooler unit or receptor is blocked with other material. Ensure Light Sound switch is in the proper position.

If this doesn't resolve your issue, please contact Activision at http://support.activision.com/

NEDERLANDS

Voor het gebruik van uw koeler:

- Verwijder de verpakking aan de buiten- en binnenkant.
- Controleer het aangegeven voltage op het typeplaatje.

SNELLE INSTRUCTIES:

Compleet veiligheid en installatie-instructies zijn te vinden op:
http://www.callofduty.com/blackops3.ce

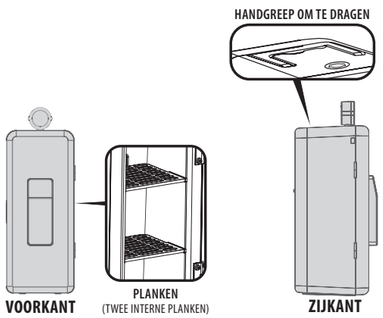

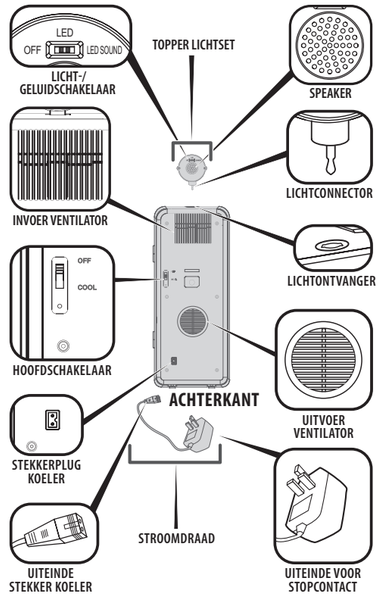

MONTAGE

1. Zorg ervoor dat de Hoofdschakelaar uit staat en dat de koeler op een plat oppervlak staat.



2. Plaats de planken in de binnenste plankuitsparingen van de koeler.

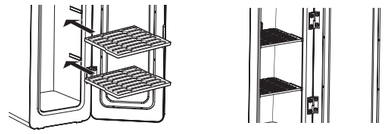

3. Plaats voorzichtig de bovenste lichtset connector in de topper lichtontvanger bovenop de koeler, onder een kleine hoek naar rechts. Zachtjes met de klok mee draaien tot topper licht wat weerstand voelt (ongeveer 5 cm) en voorkant van topper licht aan de voorkant van koeler zit.

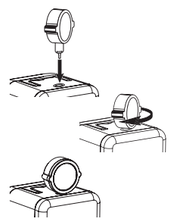

4. Plaats het uiteinde van de koelerstekker in de koelerplug aan de achterkant van de koeler.

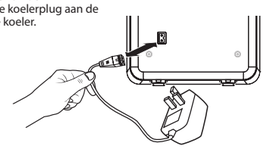

5. Steek het uiteinde van de stekker in het stopcontact.



6. Zet de schakelaar op 'Koelen'. Een licht zal gloeien. Geef het vier uur de tijd om de optimale koeltemperatuur te bereiken.



7. **Licht-/geluidschakelaar:**

UIT voor geen licht of geluid	LED OFF LED SOUND
LED voor alleen licht	LED OFF LED SOUND
LED/ GELUID voor zowel licht als geluid	LED OFF LED SOUND

PROBLEMEN OPLOSSEN:

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
Koeler werkt niet.	Niet op een stopcontact aangesloten of niet helemaal op de juiste manier in de achterkant van de koeler vastgezet. Controleer de aardlekschakelaar, er kan sprake zijn van een gesprongen zekering.
Temperatuur binnenin de koeler is te hoog.	Deur wordt te lang open gehouden of is te vaak geopend. De deur zit niet helemaal dicht. Mogelijk is er onlangs warm of heet voedsel in bewaard. Wacht tot de koeler de kans heeft gekregen af te koelen. De koeler is onlangs enige tijd losgekoppeld geweest. De koeler heeft 4 uur nodig om volledig af te koelen. Niet voldoende ventilatie tussen de achterkant van de koeler en muur (zorg voor 4 inches/10 cm ruimte).
Trillingen	Verzeker u ervan dat de koeler op een plat oppervlak staat. Zorg ervoor dat het oppervlak voldoende steun biedt voor de koeler. Zet de koeler recht neer door er houten of metalen stukjes onder te zetten. De koeler raakt de muur. Lijn de koeler opnieuw uit en verplaats deze weg van de muur.
Er ontstaat vocht aan de binnenkant van de koeler.	Als het warm en vochtig weer is, dan kan zich meer vocht ophopen aan de binnenkant van de koeler. Dit is normaal. Deur is een beetje open. Deur is te lang open gehouden of is te vaak geopend. Open de deur minder vaak.
Er ontstaat vocht aan de buitenkant van de koeler.	Deur is een beetje open, waardoor koude lucht van binnenin de koeler in aanraking komt met warme vochtige lucht van buiten de koeler.
De deur sluit niet goed.	De koeler staat niet op een recht oppervlak.
Geluid/licht gaat niet aan.	Niet op een stopcontact aangesloten of niet helemaal op de juiste manier in de achterkant van de koeler vastgezet. Koeler staat niet aan. Topper Lichtset is niet op de juiste manier aangesloten op de koeler of de ontvanger wordt door iets anders geblokkeerd. Zorg ervoor dat de Geluid-/Lichtschakelaar goed staat.

Als dit uw problemen niet oplost, neem dan contact op met Activision via http://support.activision.com/

ESPAÑOL

Antes de Usar la Unidad Refrigerante:

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Verifique el voltaje indicado en las características técnicas.

INSTRUCCIONES PARA COMENZAR:

Las instrucciones completas de seguridad e instalación se pueden encontrar en: **http://www.callofduty.com/blackops3.ce**

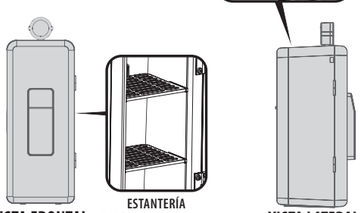

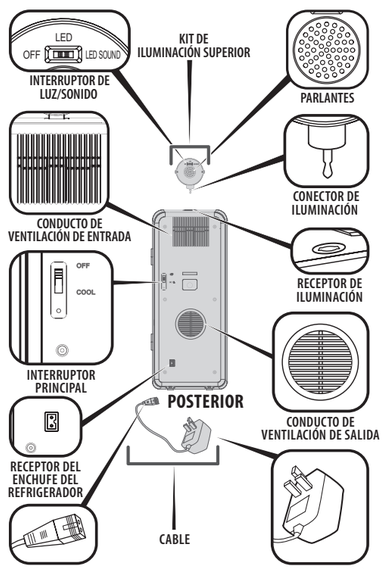

ENSAMBLAJE

1. Asegúrese de que el interruptor principal se encuentre en la posición de apagado, y que la unidad refrigerante esté ubicada en una superficie plana.



2. Inserte los estantes en las ranuras del interior del refrigerador.

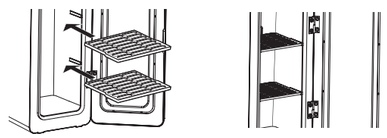

3. Inserte suavemente el kit conector de iluminación en el receptor superior de iluminación levemente inclinado hacia la derecha. Gire lentamente hacia la derecha hasta que la luz superior encuentre la resistencia (aproximadamente 5 cm) y hasta que la parte delantera de la luz se encuentre de frente al refrigerador.

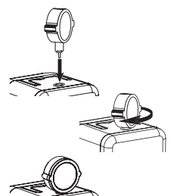

4. Inserte el cable del refrigerador en el receptor del cable, ubicado en la parte posterior de la unidad.

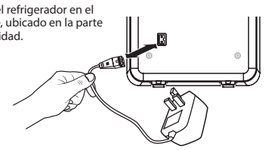

5. Inserte el enchufe de pared ubicado en el extremo del cable en un tomacorriente de pared.



6. Gire el interruptor hacia la posición de enfriado. Una luz brillará. Tomará unas cuatro horas alcanzar la temperatura de enfriado óptima.



7. **Interruptor de luz/sonido:**

Posición de apagado (OFF) para que no haya luz ni sonido	LED OFF LED SOUND
Posición LED para luz únicamente	LED OFF LED SOUND
Posición LED/SONIDO para luz y sonido	LED OFF LED SOUND

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
La unidad refrigerante no funciona.	No enchufada a la toma de la pared o no conectada correctamente a la toma posterior de la unidad refrigerante. Verifique si el disyuntor de su hogar se ha activado o han saltado los fusibles.
La temperatura en el interior de la unidad refrigerante no es lo suficientemente fría.	La puerta se mantuvo abierta por un período demasiado largo o se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. Pudo haberse colocado recientemente comida caliente o tibia. Espere hasta que se enfríe la unidad refrigerante. La unidad refrigerante ha sido desconectada recientemente por un lapso de tiempo. Se requieren 4 horas para que la unidad refrigerante se enfríe completamente. No hay una ventilación adecuada entre la parte posterior de la unidad refrigerante y la pared (mantenga 4 pulgadas de separación o 10 cm).
Vibraciones	Verifique que la unidad refrigerante está sobre una superficie plana. Asegúrese de que la superficie soporte la unidad refrigerante de manera adecuada. Nivele la unidad refrigerante con cuñas de madera o metal debajo de la misma. La unidad refrigerante está tocando la pared. Vuelva a nivelar la unidad refrigerante y aléjela de la pared.
Formaciones de humedad en las paredes interiores de la unidad refrigerante.	Si el clima es cálido y húmedo, puede incrementarse la formación de escarcha interna. Esto es normal. La puerta está ligeramente abierta. La puerta se mantuvo abierta por un período demasiado prolongado o se abre con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menor frecuencia.
Formaciones de humedad en la parte exterior de la unidad refrigerante.	La puerta está ligeramente abierta, lo que provoca que el aire frío del interior se combine con el aire cálido y húmedo del exterior.
La puerta no cerrará de manera adecuada.	La unidad refrigerante no está en una superficie plana.
El sonido/luz no enciende.	No enchufada a la toma de la pared o no conectada correctamente a la toma posterior de la unidad refrigerante. La unidad refrigerante no está encendida. El kit de encendido superior no está inserto de manera apropiada en la unidad refrigerante o el receptor está bloqueado con otro material. Asegúrese de que el interruptor de sonido/luz se encuentre en la posición correcta.

Si no se resuelven los inconvenientes, comuníquese con Activision en http://support.activision.com/.

CALL OF DUTY®: BLACK OPS III
JUGGERNOG

CALL OF DUTY BLACK OPS

QUICK REFERENCE SET-UP GUIDE

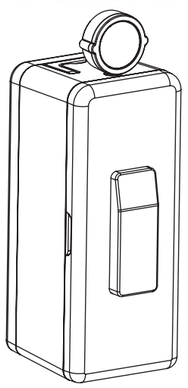

ENGLISH | FRANÇAIS | ITALIANO | NEDERLANDS | ESPAÑOL

Please read all instructions before attempting to operate this product and save this Guide for future reference.
Complete safety and installation instructions can be found at:
http://www.callofduty.com/blackops3/ce

Model No.: EF8228
Made in China

Idea Planet LP
Dallas, TX 75252
USA

Idea Planet 180 Days Limited Warranty:

This 180 Days LIMITED WARRANTY is provided by Idea Planet, LP and applies to the original product purchaser, provided the product: 1) was purchased from an authorized distributor/dealer/retailer, and 2) is returned at purchaser's expense, postage pre-paid and insured, along with the original dated sales receipt as noted below. Please save a copy of the original sales receipt, as the original receipt will not be returned. If purchaser returns the product without the original dated sales receipt, this warranty coverage will not apply. If the product is determined to be defective and returned within the warranty period, we will (at our option) repair or replace it. Return shipment of product may take up to 6 weeks, depending on purchaser's location. If product is repaired or replaced, it will be warranted for the longer of the original warranty or for 30 days after warranty service.

SCOPE OF LIMITED WARRANTY: The product is warranted to be free of defects in material and workmanship for 180 days from the date of original purchase. If a covered defect occurs within the warranty period, then at our sole option, we will repair or replace the product or provide another product of equal value.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY: THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN MODIFIED OR REPAIRED BY USER OR OTHERS OR IF IT HAS BEEN DAMAGED AS A RESULT OF ACCIDENT, IMMERSION IN WATER, NEGLECT, ABUSE, OR MISUSE.

EXCLUSIONS FROM LIMITED WARRANTY: THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE OF AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.

Safety Warning: Recommended for ages 18+. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Idea Planet warranty service information (warranty service provided by Activision Customer Support):

For customers in North America: Visit support.activision.com to contact your local Customer Support team for assistance with warranty replacements.

For customers in Australia: This warranty is provided in addition to other rights and remedies you may have regarding the product under the Australian Consumer Law. The product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the product repaired or replaced if the product fails to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please return defective stock to the retail store within 180 days from date of purchase for either exchange or refund, or contact Activision on 1300 748 995 or email ausupport@activision.com or mail PO Box 544, Pyrmont NSW 2009, Australia.

For all warranty replacements, send the product in its original packaging, or with suitable protective packaging (e.g., bubble wrap or other cushioned packaging), and include: 1) a photocopy of your dated sales receipt; 2) your name and return address typed or clearly printed; and 3) your Return Materials Authorization ("RMA") number or other information provided to you from our warranty system (if you have initiated a claim via such system). NOTE: Tracking numbers are recommended for all shipped materials.

Any Limitation of Liability applies only to the extent permitted by the Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

For customers in Europe and other countries: This warranty is provided without prejudice to your statutory rights as a consumer which will always prevail. Visit support.activision.com to contact your local Customer Support team for assistance with warranty replacements.

Artwork © 2015 Activision Publishing, Inc.

Réfrigérateur Juggernog
Numéro de modèle : EF8228
Fabriqué en Chine

Idea Planet LP
Dallas, TX 75252
USA

Garantie Limitée de 180 Jours Idea Planet :

La présente GARANTIE LIMITÉE de 180 jours est fournie par Idea Planet, LP et s'applique à l'acheteur original du produit, à condition que le produit : 1) ait été acheté auprès d'un distributeur / vendeur/ revendeur agréé ; et 2) soit retourné aux frais de l'acheteur, en port prépayé et assuré, accompagné de la facture ou du ticket de caisse original(e) et daté(e) comme indiqué ci-dessous. Veuillez conserver une copie de votre facture ou ticket de caisse original(e), car la facture ou le ticket de caisse original(e) ne vous sera pas retourné(e). Si vous nous retournez le produit sans la facture ou le ticket de caisse original(e), la présente garantie ne s'appliquera pas. Si nous constatons que le produit est défectueux et qu'il nous est retourné pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons (à notre convenance). L'expédition de retour peut prendre jusqu'à 6 semaines, selon l'endroit où se trouve l'acheteur. Si le produit est réparé ou remplacé, il sera garanti pour la plus longue des deux périodes suivantes : la période figurant dans la garantie originale ou 30 jours après le service de garantie.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE : Le produit est garanti contre tous vices de matériaux et de fabrication pendant 180 jours à compter de la date originale d'achat. Si un défaut couvert par la garantie survient pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit ou en fournirons un d'égale valeur, à notre seule convenance.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE : LA PRÉSENTE GARANTIE EST SANS EFFET SI LE PRODUIT A ÉTÉ MODIFIÉ OU RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR OU PAR DES TIERS OU SI IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ EN CONSÉQUENCE D'UN ACCIDENT, D'UNE IMMERSION DANS L'EAU, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UN ABUS OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE : LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.

Avertissement de sécurité : Recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles dommageables et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Informations de service de garantie Idea Planet (service de garantie fourni par le Service clientèle Activision) :

Pour les clients situés en Amérique du Nord : Visitez support.activision.com pour contacter notre service à la clientèle local et obtenir de l'aide au regard des remplacements sous garantie.

Pour les clients situés en Australie : La présente garantie est fournie en plus des autres droits et recours que vous pouvez avoir au regard du produit en vertu du droit australien sur la protection des consommateurs. Le produit est fourni avec des garanties qui ne peuvent être exclues en vertu du droit australien sur la protection des consommateurs. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaillance grave et à une indemnisation pour tous autres dommages ou pertes raisonnablement prévisibles. Vous avez également le droit à ce que le produit soit réparé ou remplacé si ce dernier n'offre pas une qualité acceptable et que la panne n'est pas équivalente à une défaillance grave. Veuillez retourner le ou les produits défectueux au magasin de détail dans les 180 jours de la date d'achat pour un échange ou un remboursement, ou contacter Activision au 1300 748 995 ou par courrier électronique à l'adresse ausupport@activision.com, ou encore par courrier postal envoyé à PO Box 544, Pyrmont NSW 2009, Australie.

Pour tous les remplacements sous garantie, veuillez envoyer le produit dans son emballage original ou dans un emballage protecteur adéquat (par exemple : du papier bulle ou un autre emballage matelassé) et joignez-y : 1) une photocopie de votre facture datée ; 2) votre nom et votre adresse de renvoi tapée à la machine ou en caractères d'imprimerie ; et 3) votre numéro d'autorisation de retour de marchandise (« RAM » pour ses initiales en anglais) ou toute autre information vous ayayant été fournie par notre système de garantie (si vous avez présenté une réclamation via ce système). REMARQUE : Il est recommandé d'avoir un numéro de suivi pour chaque produit expédié.

Toute limite de responsabilité s'applique seulement dans la mesure permise par la Loi de protection de la concurrence et des consommateurs (Competition and Consumer Act) de 2010 (Cth).

Pour les clients d'Europe et d'autres pays : La présente garantie est fournie sans préjudice de vos droits légaux en tant que consommateur, qui prévaudront toujours. Visitez support.activision.com pour contacter notre service à la clientèle local et obtenir de l'aide au regard des remplacements sous garantie.

Juggernog Cooler
Modello n.: EF8228
Made in China

Idea Planet LP
Dallas, TX 75252
USA

Garanzia Limitata 180 Giorni Idea Planet:

Questa GARANZIA LIMITATA della durata di 180 giorni è fornita da Idea Planet, LP, e si applica all'acquirente originale, a condizione che il prodotto: 1) sia stato acquistato da un distributore/negoziante/rappresentante autorizzato e 2) venga restituito a spese del cliente, con spedizione assicurata e pre-pagata, insieme alle ricevute di vendita originali come specificato di seguito. Conservare sempre una copia della fattura di vendita, poiché l'originale non sarà restituito. La presente garanzia non sarà considerata valida se il prodotto viene restituito senza la ricevuta di vendita originale. Se il prodotto viene considerato difettoso e viene restituito entro il periodo di validità, questo verrà sostituito o riparato a nostra discrezione. La spedizione di restituzione al consumatore può richiedere fino a 6 settimane, a seconda della residenza dello stesso. Se il prodotto viene riparato o sostituito, sarà coperto fino alla scadenza della garanzia originale o per 30 giorni dopo il servizio di garanzia.

SCOPO DELLA GARANZIA LIMITATA: Il prodotto è garantito come privo di difetti di produzione o materiali per 180 giorni dall'acquisto originale. Se un difetto coperto dalla garanzia si verifica entro il tempo di validità della garanzia stessa, il prodotto sarà sostituito o riparato, a nostra discrezione, o verrà fornito al consumatore un altro prodotto di uguale valore.

COSA NON È COPERTO DALLA PRESENTE GARANZIA: QUESTA GARANZIA È NULLA SE IL PRODOTTO VIENE MODIFICATO O RIPARATO DAL CONSUMATORE O SE VIENE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE, IMMERSIONE IN ACQUA, NEGLIGENZA, ABUSO O UTILIZZO SCORRETTO.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA LIMITATA: LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUTIVA DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA.

Avviso di Sicurezza: Consigliato a persone di età 18+. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni: 1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare funzionamento indesiderato. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Informazioni sul servizio di garanzia Idea Planet (servizio di garanzia fornito dal servizio clienti Activision):

Per i consumatori in Nord America: Visitare support.activision.com per contattare il servizio clienti locale per ricevere assistenze in merito alle sostituzioni in garanzia.

Per i consumatori in Australia: La presente garanzia è da intendersi in aggiunta agli altri diritti previsti dalle leggi australiane di protezione dei consumatori. Il prodotto viene venduto con garanzie che non possono essere escluse in base alle leggi australiane di protezione dei consumatori. Il consumatore ha diritto a una sostituzione o a un rimborso, oltre a un indennizzo per qualsiasi altra perdita o danno. Il consumatore ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione se il prodotto non risulta essere di qualità accettabile e l'eventuale guasto è di entità minore. Restituire la merce difettosa al negozio entro 180 giorni dalla data d'acquisto per la sostituzione o il rimborso o contattare Activision al numero 1300 748 995 o all'indirizzo e-mail ausupport@activision.com o via posta all'indirizzo PO Box 544, Pyrmont NSW 2009, Australia.

Per tutte le sostituzioni in garanzia, inviare il prodotto nel suo imballaggio originale o con imballaggio protettivo adatto (ad esempio foglio con bolle o altro imballaggio simile) e includere: 1) fotocopia della ricevuta di vendita con data; 2) nome e indirizzo leggibili; 3) Numero RMA o altri dati forniti dal sistema di garanzia (se il reclamo è stato avviato tramite questo canale). NOTA: Si raccomanda di utilizzare numeri di tracking per tutto il materiale inviato.

Qualsiasi limitazione di responsabilità si applica solo per quanto previsto dall'Atto per la Concorrenza e la protezione dei consumatori del 2010 (Cth).

Per i consumatori in Europa e altri paesi: Questa garanzia è fornita fermi restando i vostri diritti in qualità di consumatore, che saranno sempre considerati prevalenti. Visitare support.activision.com per contattare il servizio clienti locale per ricevere assistenze in merito alle sostituzioni in garanzia.

Juggernog Koeler
Modelnr.: EF8228
Gemaakt in China

Idea Planet LP
Dallas, TX 75252
USA

Idea Planet 180 Dagen Beperkte Garantie:

Deze BEPERKTE GARANTIE van 180 dagen wordt gegeven door Idea Planet, LP en is van toepassing op de originele koper van het product, mits het product: 1) gekocht is van een erkende distributeur/dealer/winkelier, en 2) op eigen kosten wordt geretourneerd, voorzien van frankering en verzekerd, samen met de originele gedateerde kassabon, naar het onderstaande adres. Bewaar een kopie van de originele kassabon, de bon wordt namelijk niet teruggestuurd. Als de aankoper het product terug stuurt zonder de originele gedateerde kassabon, dan is deze garantie niet van toepassing. Als een product defect is en terug wordt gestuurd binnen de garantieperiode dan zullen we deze (naar onze keuze) repareren of vervangen. Retourzendingen kunnen tot 6 weken in beslag nemen, afhankelijk van de locatie van de koper. Als het product gerepareerd of vervangen wordt, dan geldt de garantie voor de langere periode van de oorspronkelijke garantie of voor 30 dagen na de garantieservice.

BEREIK VAN BEPERKTE GARANTIE: Het product is gegarandeerd vrij van materiaal- en arbeidsfouten gedurende 180 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als zich een fout voordoet binnen de garantieperiode, dan zullen wij - naar eigen inzicht - het product repareren of vervangen of een ander product van gelijke waarde aanbieden.

WAT VALT NIET ONDER DEZE GARANTIE: DEZE GARANTIE IS ONGELDIG ALS HET PRODUCT GEWIJZIGD OF GEREPAREERD IS DOOR GEBRUIKER OF ANDEREN OF ALS HET BESCHADIGD IS ALS GEVOLG VAN EEN ONGELUK, ONDERDOMPELING IN WATER, NALATIGHEID, MISHANDELING OF MISBRUIK.

UITSLUITINGEN VAN BEPERKTE GARANTIE: DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES.

Veiligheidswaarschuwing: Aanbevolen voor 18+. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regulatie. Gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing opleveren en 2) dit apparaat moet elke storing die ontvangen wordt accepteren, inclusief storing die kan leiden tot ongewenst functioneren. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Idea Planet garantieserviceinformatie (garantieservice verleend door Activision Klantenservice):

Voor klanten in Noord-Amerika: Bezoek support.activision.com om contact op te nemen met uw plaatselijke Klantenserviceteam voor hulp bij garantievervangingen.

Voor klanten in Australië: Deze garantie wordt geboden naast andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt met betrekking tot het product binnen de Australische Consumentenwet. Het product wordt geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten binnen de Australische Consumentenwet. U hebt recht op een vervanging of teruggave van uw geld in het geval van een grote fout en compensatie voor enig ander redelijk voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging als het product niet van acceptabele kwaliteit is en dit niet neerkomt op een grote fout. Gelieve het defecte product binnen 180 dagen na aankoopdatum terug te sturen naar de winkel waar u het gekocht hebt ter vervanging of terugbetaling, of neem contact op met Activision via 1300 748 995 of e-mail ausupport@activision.com of verzend naar Postbus 544, Pyrmont NSW 2009, Australië.

Voor alle garantievervangingen verstuurt u het product in de originele verpakking of met geschikte beschermende verpakking (b.v. bubbelplastic of andere gevoerde verpakking) en stopt u er het volgende bij: 1) een kopie van uw gedateerde aankoopbonnetje; 2) uw naam en retouradres duidelijk getypt of afgedrukt; en 3) uw Return Materials Authorization ("RMA") nummer of andere informatie die u gekregen hebt via ons garantiesysteem (als u via een dergelijk systeem een claim hebt ingediend). OPMERKING: Volgnummers zijn aanbevolen voor alle verzonden materialen.

Elke beperking van aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover dit is toegestaan volgens de Concurrentie- en Consumentenwet 2010 (Cth).

Voor klanten in Europa en andere landen: Deze garantie wordt verstrekt onverminderd uw grondwettelijke recht als consument, dat altijd leidend zal zijn. Bezoek support.activision.com om contact op te nemen met uw plaatselijke Klantenserviceteam voor hulp bij garantievervangingen.

Refrigerador Juggernog
Modelo N.º EF8228
Hecho en China

Idea Planet LP
Dallas, TX 75252
USA

Garantía Limitada por 180 Días Otorgada por Idea Planet

Esta GARANTÍA LIMITADA por 180 días es otorgada por Idea Planet, LP y se aplica al comprador original del producto cuando el producto: 1) haya sido comprado a un distribuidor/comerciante/minorista autorizado; y 2) sea enviado a la dirección que se estipula a continuación con cargo al comprador, mediante correo postal prepago y asegurado, junto con la constancia original en la que aparezca la fecha de compra, de la forma que se especifica a continuación. Sírvase guardar una copia de la constancia de compra, ya que el original no se le devolverá. Si el comprador envía el producto sin la constancia de compra original (con la fecha de compra), esta garantía no será aplicable. Si se determina que el producto es defectuoso y se envía dentro del período de garantía, dicho producto será reparado o reemplazado, a nuestro criterio. El envío de regreso puede demorar hasta 6 semanas, según la ubicación del comprador. Si el producto es reparado o reemplazado, se garantizará por el período de la garantía original o por 30 días después del servicio de garantía.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA: Se garantiza que el producto está libre de defectos en sus materiales o de calidad por un período de 180 días a partir de la fecha original de compra. Si en el período de la garantía se manifiestara alguno de los defectos cubiertos, podremos, a nuestro criterio, reparar o reemplazar el producto o entregar otro producto de valor equivalente.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA: ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA SI EL PRODUCTO HA SIDO MODIFICADO O REPARADO POR EL USUARIO O TERCEROS, O SI ESTÁ DAÑADO POR ACCIDENTE, INMERSIÓN EN AGUA, NEGLIGENCIA, ABUSO O USO INAPROPIADO.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA: ESTA GARANTÍA EXCLUYE Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Advertencia de Seguridad: Se recomienda su uso por mayores de 18 años. Este equipo cumple la sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicación (FCC, por sus siglas en inglés). El funcionamiento está condicionado al cumplimiento de estas dos condiciones: 1) este equipo no puede causar interferencia perjudicial; y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda provocar un funcionamiento indeseado. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Información sobre el servicio de garantía de Idea Planet (el servicio de garantía es brindado por Atención al Cliente de Activision):

Para clientes en América del Norte: Visite support.activision.com a fin de contactar al equipo local de Atención al Cliente para obtener asistencia sobre reemplazos en garantía.

Para clientes en Australia: Esta garantía se otorga adicionalmente a los demás derechos y compensaciones que le pudieran corresponder en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. El producto posee una garantía que no puede ser excluida por la Ley del Consumidor de Australia. Ud. tiene derecho a obtener un reemplazo o un reembolso por una falla mayor e indemnización por cualquier otro daño o pérdida razonable y previsible. Asimismo, Ud. tiene derecho a que el producto sea reparado o reemplazado en caso de que el producto no tenga una calidad aceptable y que la falla no sea una falla grave. Sírvase enviar el producto defectuoso al negocio minorista dentro de los 180 días de la fecha de compra para cambio o reembolso o contacte a Activision en el 1300 748 995 o envíe un correo electrónico a ausupport@activision.com o correo postal a PO Box 544, Pyrmont NSW 2009, Australia.

Para todo reemplazo en garantía, envíe el producto en su embalaje original, o en un embalaje apropiado para su protección (por ejemplo, envuelto en laminado plástico con aire encapsulado), e incluya: 1) una fotocopia de la constancia de compra en la que conste la fecha; 2) su nombre y dirección de envío escrito a máquina o impreso con claridad; y 3) su número de Autorización de Devolución de Material ("RMA", por sus siglas en inglés) u otra información que le haya sido brindada por nuestro sistema de garantía (en caso de que Ud. haya iniciado un reclamo por dicha vía). NOTA: Se recomienda el uso de números de rastreo para todos los productos enviados.

Toda Limitación de Responsabilidad se aplica únicamente con el alcance permitido por la Ley de Competencia y Consumidor de 2010 (válido en el sistema de Commonwealth).

Para clientes en Europa y otros países: Esta garantía se otorga sin perjuicio de los demás derechos que le puedan corresponder por ley en su carácter de consumidor, que siempre prevalecerán. Visite support.activision.com a fin de contactar al equipo local de Atención al Cliente para obtener asistencia sobre reemplazos en garantía.